

**«SBA»**

## AMPLIFICADORES MULTIBANDA MULTIBAND AMPLIFIERS AMPLIFICATEURS MULTIBANDES




Modelo <i>Model</i> <i>Modèle</i>	Entradas RF <i>RF inputs</i> <i>Entrées RF</i> (Ganancia / Gain / Gain)	Figura de ruido <i>Noise figure</i> <i>Facteur de bruit</i>	Alimentación <i>Power requirements</i> <i>Alimentation</i>
SBA-100 (Ref. 3398)	UHF (40dB) ^	≤ 2 dB	+24Vdc / 30mA
SBA-110 (Ref. 3391)	BI/DAB/BIII / UHF (30dB) ^ (40dB) ^	I/DAB/III: ≤ 3 dB UHF: ≤ 2 dB	+24Vdc / 30mA
SBA-220 (Ref. 3394)	FM (22dB) ^	FM: ≤ 5 dB UHF: ≤ 2 dB	+24Vdc / 30mA
SBA-210 (Ref. 3399)	BI/DAB/BIII (30dB) ^	I/DAB/III: ≤ 3.5 dB UHF: ≤ 2 dB	+24Vdc / 30mA

^ : Atenuador variable 0-15 dB / *Variable attenuator* / *Atténuateur réglable*

### Fijación al mástil *Fixing to the mast* *Fixation au mât*




brida de plástico suministrada  
*plastic clamp supplied*  
*côlier plastique fourni*

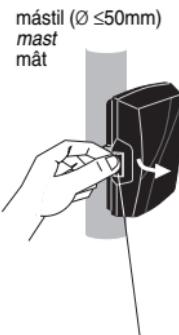

- PRESIONAR aquí para abrir la caja
- PRESS here to open the box
- PRESSER ici pour ouvrir le boîtier

atenuadores variables interetapas  
*inter-stage variable attenuators*  
*atténuateurs réglables inter-étages*

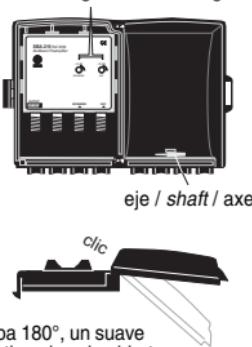


Al girar la tapa 180°, un suave clic final mantiene la caja abierta.  
*On turning the cover 180°, a final, soft clic keeps the box open.*  
*En tournant le couvercle 180°, un faible clic final maintient le boîtier ouvert.*

## Conexiones RF / RF connections / Raccordements RF




①

Levantar la caja interior  
Raise the internal housing  
Lever la boîte interne

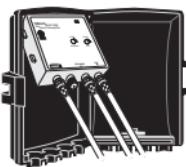


②

Efectuar las conexiones  
Make the connections  
Faire les connexions

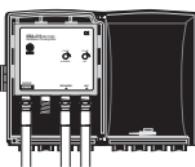

③


Recolocar la caja interior  
Put the internal housing back  
Remettre la boîte interne

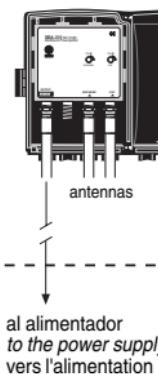


antennas

al alimentador  
to the power supply  
vers l'alimentation

## Regulación de ganancia Gain setting Réglage du gain

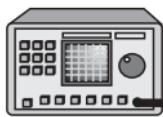

+24V

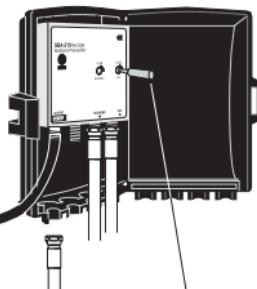

Para atenuar, girar hacia la izquierda  
To attenuate, turn counterclockwise  
Pour atténuer, tourner à gauche

eje de mando  
operation shaft  
axe d'opération

- Introducir el eje de frente, hasta el fondo, consiguiendo que encaje en el elemento interno de ajuste.
- Introduce the shaft straight on, up to the bottom, attaining to it fits into the internal adjustment element.
- Introduire l'axe tout droit, jusqu'à le fond, en atteignant qu'il emboîte dans l'élément interne de réglage.