

## ARTU-F01 (2582)


### Manual base de toma óptica con adaptador SC/APC

### Installation guide for optical outlet with SC/APC adapter



### Manuel prise d'arrivée optique avec adaptateur SC/APC




- Componentes del embalaje: Base, embellecedor, adaptador y tornillos
- Packing components: Base, coverplate, adapter and screws
- Composants de l'emballage : Base, plastron, adaptateur et vis

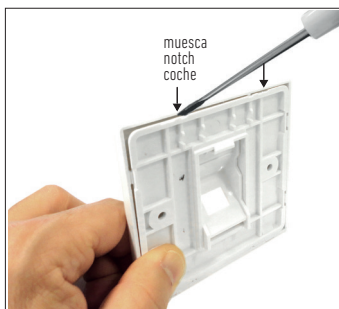


- Soltar el embellecedor de la base.
- Loosen the coverplate of the base.
- Desserrer le plastron de la platine

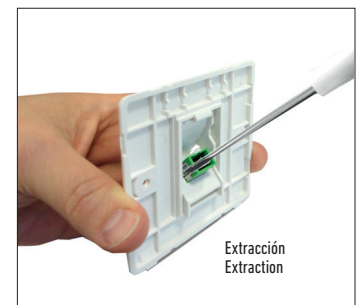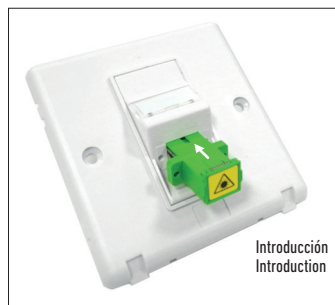

- Introducir el adaptador en la base hasta que quede fijo "click". Para extraerlo, presionar las pestañas metálicas.
- Place the adapter in the base until it locks into place with a "click". To remove it, press down the metal tabs.
- Placez l'adaptateur sur la base, enfoncez le jusqu'au "click". Pour retirer l'adaptateur, appuyez sur les languettes métalliques.

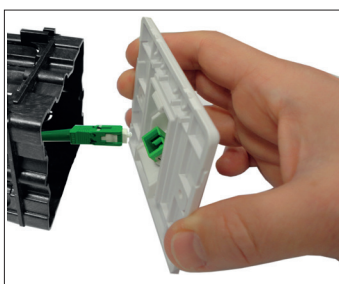

- Quitar los tapones de seguridad e insertar el cable óptico en el adaptador.
- Remove the safety caps and insert the optical cable into the adapter.
- Retirez les capuchons de sécurité et insérez le câble optique dans l'adaptateur.

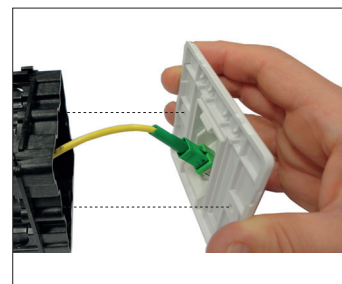

- Por medio de los tornillos suministrados o de la propia caja, sujetar la base a la caja de registro.
- Using the screws supplied or the box itself, fasten the base to the junction box.
- À l'aide des vis fournies ou de la boîte elle-même, fixez la base à la boîte de jonction.

- Colocar el embellecedor.
- Place the coverplate.
- Placez le plastron.

